


alser.ua

ЖАЛЮЗІ ШТОРИ РОЛЕТИ


(067) 583-78-78

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТКАНИННОЇ РОЛЕТИ UNI BESTA З ПЛАСКОЮ ЧИ П-ПОДІБНОЮ НАПРАВЛЯЮЧОЮ

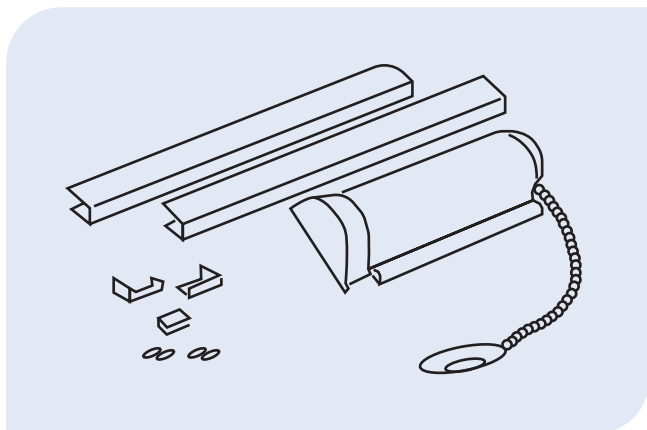


1. Обережно розпакуйте виріб, не пошкодивши при цьому тканину, ланцюжок та направляючі з коробом. Рекомендовано не розмотувати тканину поки не буде повністю завершено процес монтажу.

2. Перед початком монтажу необхідно очистити та знежирити поверхню вікна.

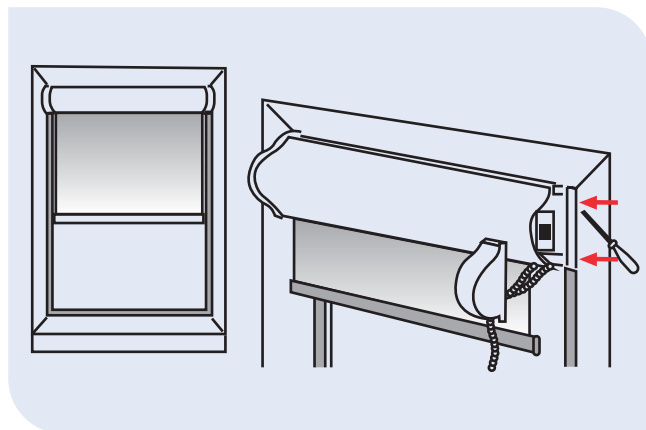

3. Наступним кроком зніміть бічні кришки з короба та прикладіть його до бажаного місця встановлення таким чином, щоб ролета була розміщена горизонтально та по центру відносно штапиків.

Рекомендовано користуватись рівнем для більш точного розміщення виробу.

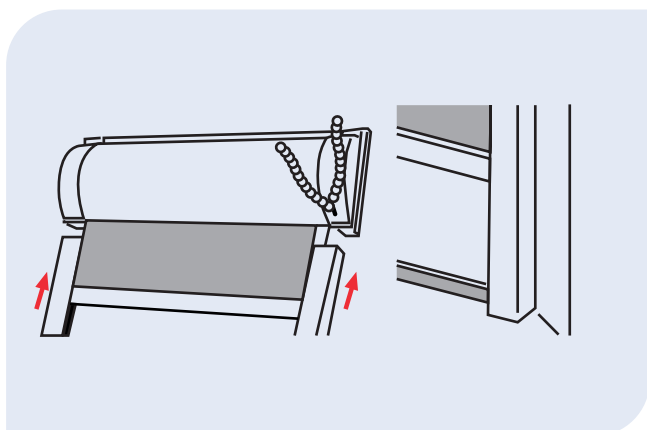


4. Тримаючи короб рукою, розмотайте тканину, щоб упевнитись, що вона і нижня планка рухаються рівно та без перекосів. Зробіть позначки для місць кріплення коробу, після чого приклейте або прикрутіть його до рами вікна (штапіка).


5. У разі замовлення виробу з П-подібною направляючою, необхідно направляючі приміряти до рами вікна таким чином, щоб нижній край направляючої підійшов до місця з'єднання штапіка та рами в нижній частині вікна, а верхній край направляючої зайшов під короб ролети.

Якщо у вашому виробі плоскі направляючі, то вони підходять впритул до короба. Необхідно зняти захисну плівку з клейкої стрічки на направляючих і щільно притуляючи приклеїти їх на визначені місця.

7. Одягніть на короб бічні заглушки та заглушки на направляючі.

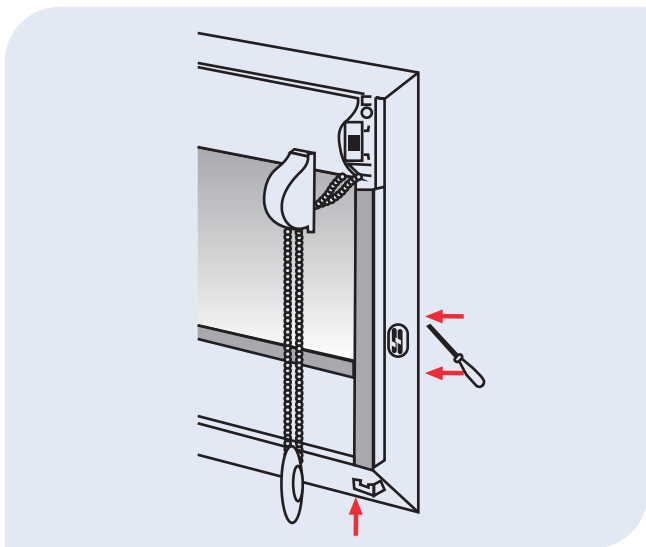

8. Прикрутіть фіксатор ланцюжка на раму вікна.

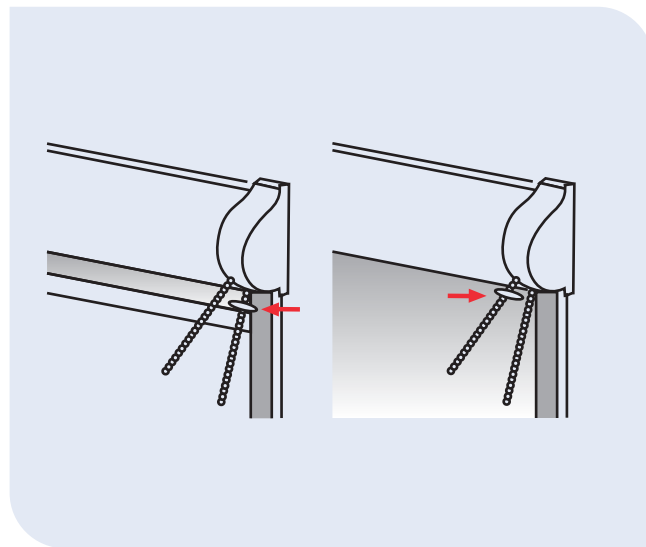

Опустіть тканину в крайнє нижнє положення за допомогою ланцюжка. На передню частину ланцюжка з самого верху, одягніть обмежувач, після чого змотайте тканину в короб і визначте крайнє верхнє положення: при цьому з короба має виглядати приблизно 5 мм тканини та нижня планка. На задню частину ланцюжка з самого верху, одягніть другий обмежувач.

10. Перевірте роботу виробу.