


ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТКАНИННОЇ РОЛЕТИ BESTA MINI



(067) 583-78-78

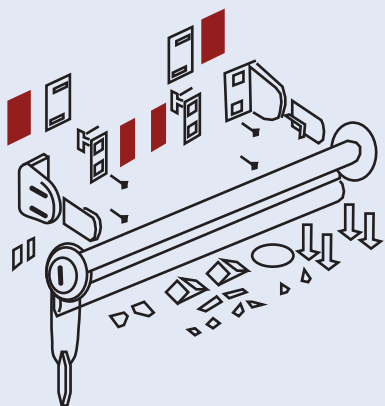

1. Обережно розпакуйте виріб, не пошкодивши при цьому тканину, ланцюжок та нижню планку. Рекомендовано не розмотувати тканину поки не буде повністю завершено процес монтажу.


2. Визначте місця встановлення кронштейнів (рекомендовано користуватись рівнем для більш точного розміщення виробу):

- на рівній поверхні складіть ролету та вставте зіркоподібні вставки в трубу і заведіть їх в бічні кронштейни;
- весь виріб прикладіть до бажаного місця кріплення;
- в разі приклеювання чи навішування ролети до вікна, одягніть на кронштейни відповідні накладки або навісні кронштейни;
- зробіть позначки місць встановлення бічних кронштейнів.

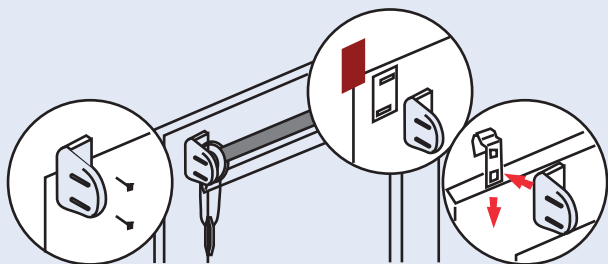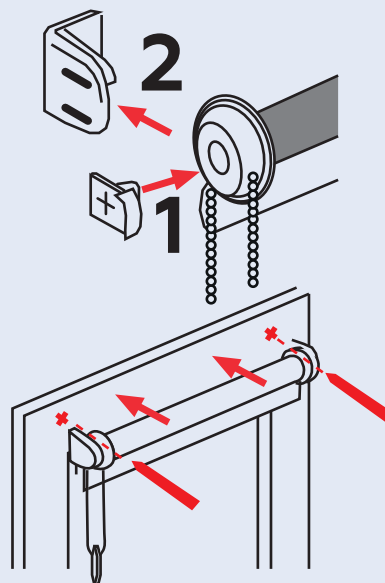


3. В залежності від способу монтажу присвердліть, приклейте або навісьте кронштейни кріплення (у разі приклеювання необхідно якісно знежирити поверхню вікна). В разі бічного проведення жилки, перед закріпленням кронштейнів необхідно завести жилку в отвори в кронштейнах і зафіксувати вузлом на тильній стороні.


4. Зіркоподібні вставки заведіть в кронштейни до характерного клацання. Зверніть увагу, що ланцюжок управління повинен висіти вертикально вниз, а замок має знаходитись на задній стороні ланцюжка зверху. При цьому жилка натягіння з кронштейнів має виходити по-різному: з боку розташування механізму жилка виходить з внутрішнього боку кронштейну, а з протилежного боку від механізму - з центрального отвору в кронштейні.

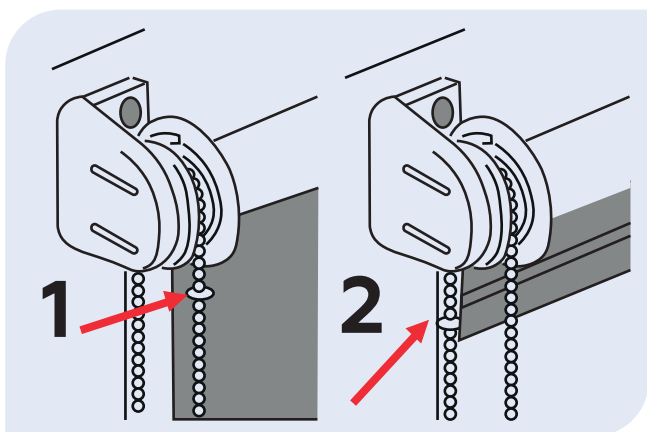


6. В разі магнітної фіксації виробу, на нижню планку, з тильної сторони по краях планки присвердліть магніти, а на стулку вікна, в крайньому нижньому положенні ролети, приклейте відповідні металеві пластини.

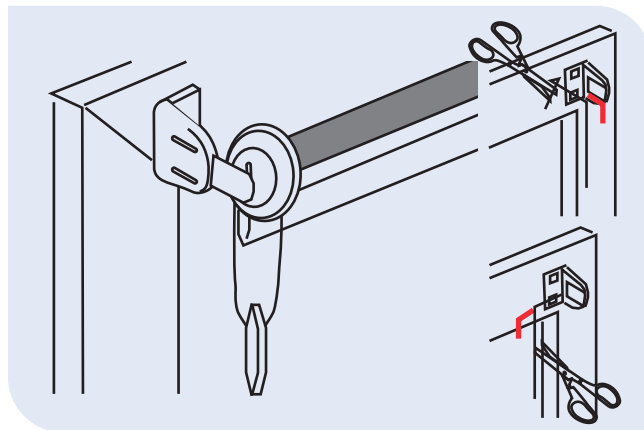

5. Одягніть на ланцюжок обмежувачі. Для цього необхідно опустити ролету в нижнє положення і на передню частину ланцюжка зверху одягнути один обмежувач. Потім треба підняти тканину до бажаного верхнього положення тканини і одягнути фіксатор на задній частині ланцюжка зверху. Таким чином ви позначите крайнє верхнє і крайнє нижнє положення тканини, в межах яких і буде розмотуватись та намотуватись тканина.

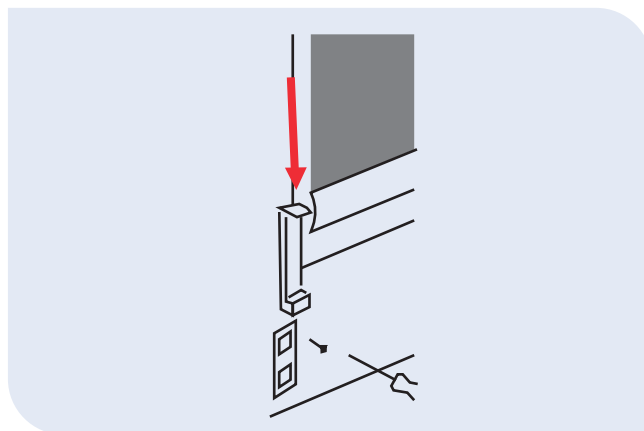

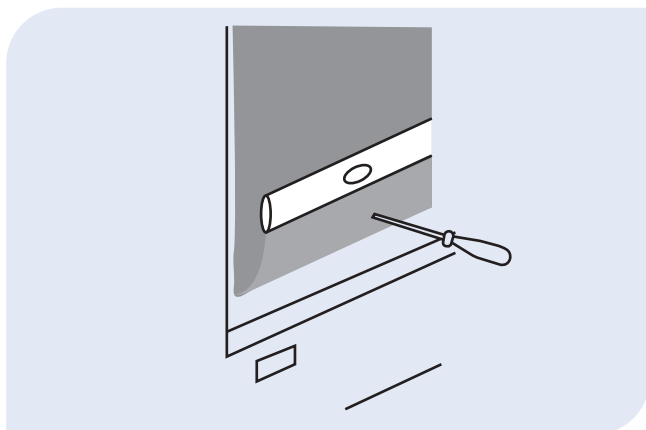

7. Якщо ролета має фіксацію під нахил, то в бічні заглушки нижньої планки вставте кільця для жилки та проведіть її через них. Закріпіть нижні зачіпки з втулкою на рамі вікна, натягніть жилку і зафіксуйте викруткою, після чого відріжте надлишок.

8. На раму вікна прикрутіть фіксатор ланцюжка та перевірте роботу виробу.

