


alser.ua


ЖАЛЮЗІ ШТОРИ РОЛЕТИ

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТКАНИННОЇ РОЛЕТИ SKY LINE


(067) 583-78-78

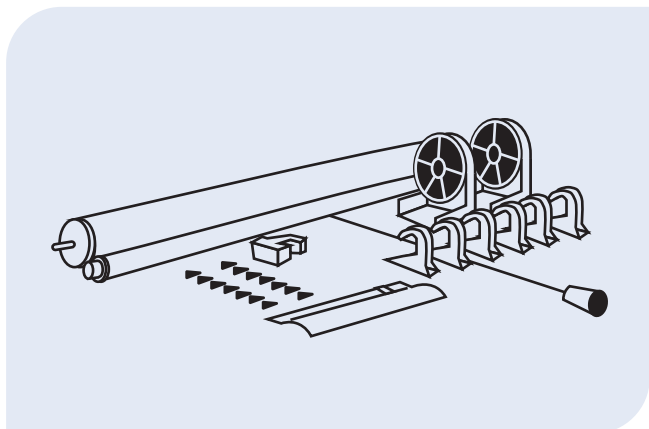


1. Обережно розпакуйте виріб, не пошкодивши при цьому тканину. Рекомендовано не розмотувати тканину поки не буде повністю завершено процес монтажу.

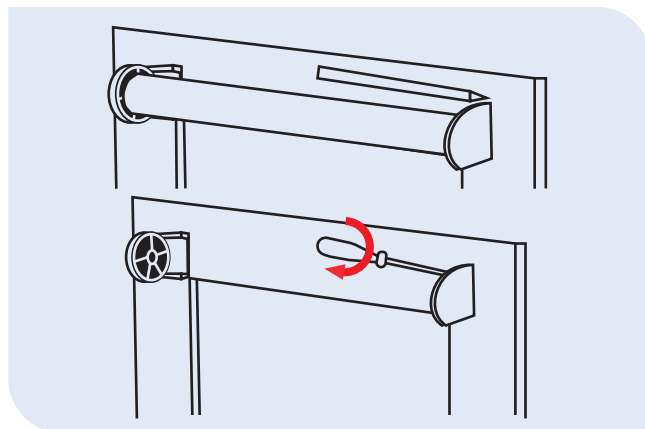


2. Визначте місця кріплення кронштейнів. Одягніть на ролету бічні кронштейни: з лівої сторони одягніть кронштейн з хрестоподібним отвором, а з правої сторони - кронштейн з фіксатором. Весь виріб прикладіть до бажаного місця встановлення, зробіть позначки для місць кріплення кронштейнів та закріпіть їх. Рекомендовано користуватись рівнем для більш точного розміщення виробу.

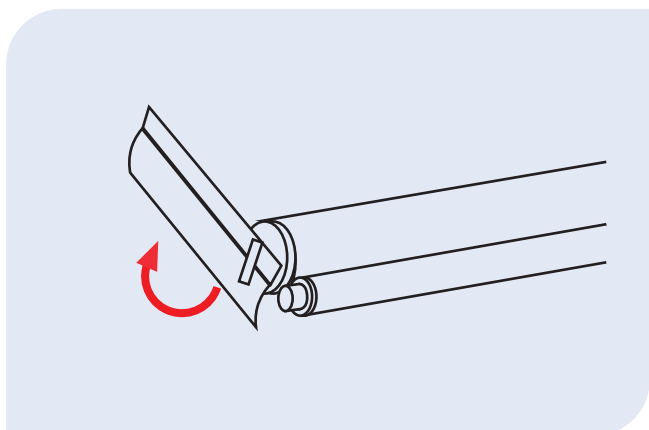


3. Вставте ключ для взведення пружини (з лівого боку ролети) в паз ключа намотки і повертаючи ключ за годинниковою стрілкою накрутіть пружину (зробіть від 8 до 15 обертів).

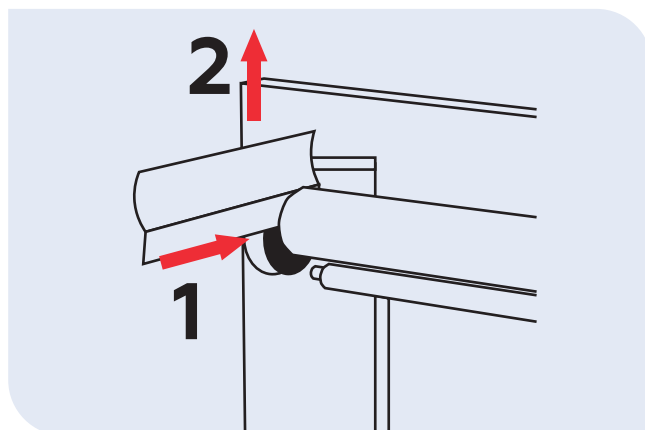


4. Притримуючи ключ намотки, вставте ролету в лівий встановлений кронштейн так, щоб «лопатка» пружини була розташована вертикально (стрілкою вниз), після чого витягніть ключ намотки.

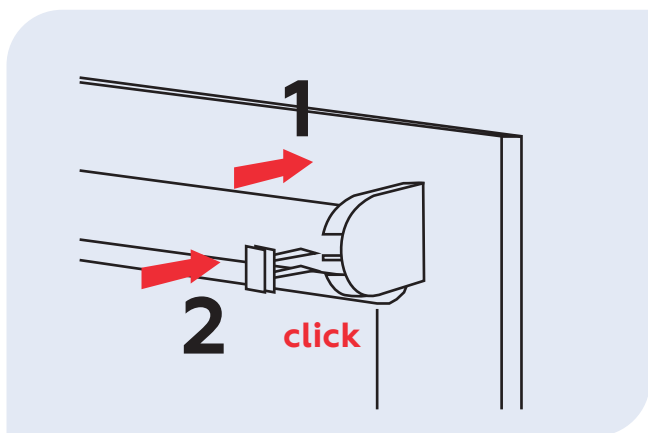

5. Заведіть вісь роleti у правий кронштейн і вставте фіксатор.

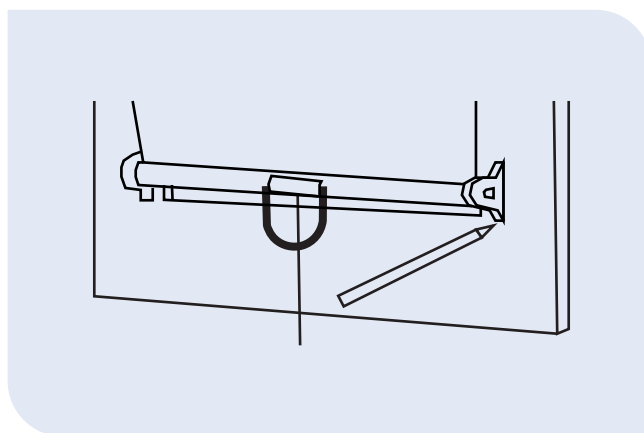

6. Розмотайте тканину до крайнього бажаного нижнього положення. Одягніть на нижню трубу по краям крючки, зробіть позначки для їх кріплення та закріпіть їх на рамі.

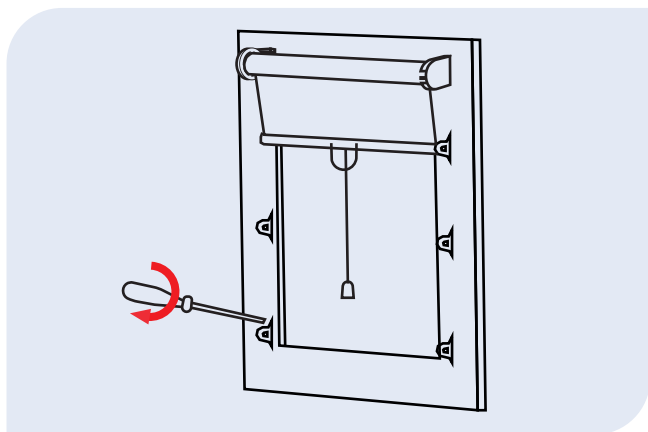

7. Встановіть на обраних місцях ще дві пари крючків для фіксації нижньої планки (рекомендовано користуватись рівнем).

8. Перевірте роботу виробу.